

Air springs suspension MERCERES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 2 strengthening kit MS-2 R-1

APPLICATION – pneumatic suspension MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 2 , set , kit- reinforcement of springs

YEAR OF PRODUCTION: **VI 2006 – 2019**

DRIVE: **rear axle**

WHEEL: **single**

A set includes all necessary components allowing for easy installation, with no interference in a vehicle suspension. Air springs are screwed in the place of a rubber buffer (NO need of cutting, welding, making additional details).

Required pressure in a pneumatic set:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Pressure to be regulated depending on a vehicle load.

POSSIBILITY TO BUY SPARE PARTS FOR A SET (air springs, manometers, connecting pieces etc.).


[CHECK THIS SET ON THE AIR SPRNGS WITH A LARGER LOAD CAPACITY !](#)

[Learn more...](#)

MANUFACTURER – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

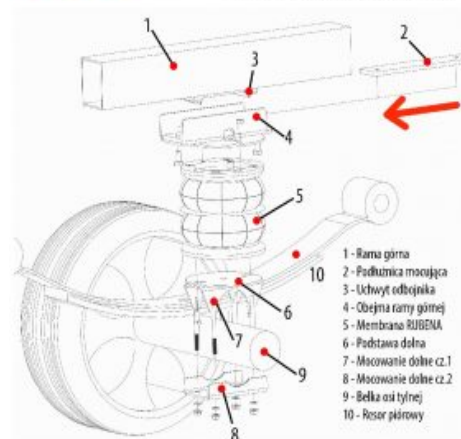

- 1 - Odmontować odłożnik.
- 2 - Włożyć podłożną membraną (2) w uchwyt odłożnika (1) pod ramę górą (1).
- 3 - Obejmę (3) nakłuć na ramę górą (1) od dołu, w miejscu (3), tworząc połączenie do podłożnika (3).
- 4 - Podłożyć membraną RUBEN (4) tworząc połączenie do podłożnika (3).
- 5 - Podłożyć podłożną belkę (5) wraz z mocowaniem dolnym (7) na górny oś (5) belki osi tylnej.
- 6 - Podłożyć mocowanie dolne (6) na belkę osi tylnej (5) dzięki czemu zapewni mocowanie i izolację.
- 7 - Dzięki izolacji membraną (2) i zaciągamy ramę górą (1).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

