

Air springs suspension MERCEDES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 strengthening kit MS-2 R-2

APPLICATION – pneumatic suspension MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 1 , set , kit- reinforcement of springs

YEAR OF PRODUCTION: **VI 2006 – 2017** DRIVE: **rear axle**
WHEEL: **single**

A set includes all necessary components allowing for easy installation, with no interference in a vehicle suspension. Air springs are screwed in the place of a rubber buffer (NO need of cutting, welding, making additional details).

Required pressure in a pneumatic set:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Pressure to be regulated depending on a vehicle load.

POSSIBILITY TO BUY SPARE PARTS FOR A SET (air springs, manometers, connecting pieces etc.).


[CHECK THIS SET ON THE AIR SPRNGS WITH A LARGER LOAD CAPACITY !](#)

[Learn more...](#)

MANUFACTURER – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

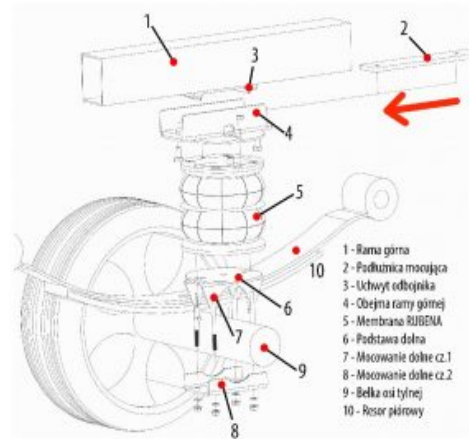

- 1. Zamontować odbojnik.
- 2. Włożyć poduszkę mocującą (2) w uchwyty odbojnika (3) pod ramę górna (1).
- 3. Włożyć (4) uchwyty na ramię górny (3) od belki sprężynowej, uważać na kierunek do podłoża (5).
- 4. Podłożyć membrany RUBENA (5) uważając na kierunek do podłoża (5) pod ramę dolną (6).
- 5. Włożyć podkładki belki (6) wraz z mocowaniami dolnymi (7) na górny ościnek belki osi tylnej.
- 6. Popchnąć mocowanie dolne (8) od belki osi tylnej (9) dopóki ościnek nie wejdzie w otwór.
- 7. Włożyć łożysko membranę (10) i zamontować ramę górnej (4).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

